索引／クイックマニュアル

索引 494
クイックマニュアル 502

索引

索引の引きかた

●本索引は、本書に記載されている用語や記載内容を要約した用語を50音順に収録しています。知りたい内容が見つからない場合は、別の用語で探してください。

<例：iアプリの「ソフト設定」でiアプリ待受画面を設定したいとき>

ソフト設定 233
アイコン情報 233
着信音／画像変更 233
通信設定 233
電話帳／履歴参照 233
トルカ参照 233
番組表ボタン設定 233
待受画面設定 243
待受画面設定(カメラ) 141
待受画面設定(iアプリ) 243
待受サイズ変換 296
iアプリバンキング 238
iアプリ待受画面 98, 243
iアプリメール 231

◆◇◆ ア ◆◇◆

アイコンカラー設定 100
アイコン常時表示設定(ビデオ) 277
アイコン常時表示設定(ワンセグ) . . . 277
アイコン表示(カメラ) 144
明るさ 297
明るさ設定 265
明るさ調節 73, 142
アクション一覧 72, 309
アクション切替 72, 309
アクセス設定 284
アップロード 168, 283
アフターサービス 472
アラーム 360
アラーム通知設定 368
暗証番号 116
あんしん設定 115, 127
アンテナ 27
イコライザー設定(ビデオ) 276
イコライザー設定(ミュージックプレーヤー) 352
イコライザー設定(ワンセグ) 276
イコライザー設定(iモーション) . . 301
イコライザー設定(Music&Videoチャネル) 341
一覧表示切替(きせかえツール) . . . 313
一覧表示切替(ビデオ) 306
一覧表示切替(メール) 207
一覧表示切替(iモーション) 300
イメージ 290
イヤホン切替設定 95
イヤホンスイッチ発信設定 376
イヤホンマイク 375
イヤホンマイク設定 375
イルミネーション 105
引用符 216
ウィンドウオープンガード設定 284
ウェイクアップ画面 99
うた・ホーダイ 342
英語ガイダンス 397
英語表示 113
液晶AI 102
えチャット 193
えチャット表示設定 215
エニーキーアンサー 64
絵文字一覧表 451
エリアメール 219
エリアメール設定 220
遠隔操作設定 399, 423
応答保留 66
オート着信設定 376
オープン新着表示 101
オープン設定 64
オールロック 118
おサイフケータイ 248
おサイフケータイ対応iアプリ 249
おしゃべり機能 94
お知らせアイコン 68, 108
オススメ着信音設定 350
お勧めメール作成 267
オプション品 23, 458
オフタイマー 265
オペレータ名表示設定 422
おまかせロック 119
主な仕様 481
オリジナルマナー 98
音声切替 266
音声自動再発信 75
音声電話切替 51
音声メモ 370
音声メモ録音 370
音声読み上げ 358
音声読み上げ音量 359
音声読み上げ出力先 359
音声読み上げ設定 358
音声読み上げ速度 359
音声読み上げ有効設定 359

◆◇◆ カ ◆◇◆

海外で利用できるサービス 416
改行 382
回転 297
開封時メロディ再生設定 215
外部接続端子 27
顔文字 382, 453
学習履歴 387
学習履歴作成 387
学習履歴初期化 387
拡大縮小設定 284
確認機能設定 107
確認表示初期化 277
画質設定 142
画質モード設定 103
画質モード設定(ビデオ) 276
画質モード設定(ワンセグ) 276
画像サイズ設定 142
画像選択 75
画像表示位置切替 73
画像表示設定 170, 284
カメラ 27, 130
静止画撮影の仕様 133
静止画保存枚数 134
動画撮影の仕様 134

録画時間 135
カメラメニュー 137, 139
カメラモード切替 142
画面表示切替 265, 307
画面表示設定 98
画面メモ 162
画面メモ一覧画面 163
画面メモ詳細画面 163
画面メモフォルダー一覧画面 163
カラーテーマ設定 103
カラーラベル 207
カラーラベル自動設定 215
カレンダー 99, 363
カレンダー画面 364
関連機器 458
記号一覧表 448
記号入力変換表 450
きせかえツール 104, 313
きせかえツール一覧画面 313
きせかえツール詳細画面 313
機能一覧表 426
機能メニュー 34
キャッシュ 155
キャッチホン 392
通話中にかかってきた電話に出る 392
通話中の電話を終了して保留中の電話に出る 393
通話を終了してかかってきた電話に出る 393
通話を保留して電話をかける 393
保留中の電話を終了する 393
元の通話を続ける 393
キャラ電 71, 307
キャラ電一覧画面 308
キャラ電撮影 309
キャラ電撮影画面 309
キャラ電設定 72
キャラ電表示画面 308
キャラ電プレーヤー 308
共通再生モード 144
曲一覧画面 345
切り取り 386
緊急速報「エリアメール」 219
緊急速報「エリアメール」設定 220
クイックサイレント 64
クイック伝言メモ 70
クイックマニュアル 502
国／地域番号 418
国／地域番号設定 59
クライアント認証 172
グループ設定 83
クローズ音声継続設定 277
クローズ動作設定 64
携帯電話／FOMAカード(UIM)の製造番号 157
ケータイモード 281
ケータイTOOL7 EX 236
圏外表示 29, 43
効果音設定 170, 277
公共モード(電源OFF) 67
公共モード(ドライブモード) 67
コード読取画面 146
コード読取結果画面 147
国際ダイヤルアシスト 59
国際ダイヤルアシスト設定 59
国際テレビ電話 58
国際電話 58
国際電話アクセス番号 418
国際電話発信(国際ローミング) . . . 420
国際プレフィックス設定 59
国際ローミング 416
故障かな？と思ったら、まずチェック 459
個人データ 369
コピー 386
コマンドナビゲーションボタン 28
コンテンツ移行対応 320
コンテンツ再読み込み 266, 307
こんな表示が出たときは 463

◆◇◆ サ ◆◇◆

サービス選局 266
サービスダイヤル 397
在圏状態表示 422
サイズ変更 296
再生位置選択 93
再生モード変更(ミュージックプレーヤー) 349
再生モード変更(Music&Videoチャネル) 340
再接続機能 60
サイドボタン操作 122
再読み込み 157, 282
撮影画面 131, 137, 139
撮影間隔 143
撮影後ファイル制限 308
撮影種別設定 144
撮影枚数 143
撮影モード選択 143
サブアドレス設定 60
サマータイム 46
シークレットコード 87
シークレット専用モード 122
シークレットメール表示設定 123
シークレットモード 122
しおり(ビデオ) 305
しおり登録 306
しおり(ｉモーション) 299
しおり登録 301
色調切替 74, 142
自局番号 46, 369
自局番号表示 46, 74, 369
自局番号表示画面 46, 369
自作アニメ 297
自作アニメ一覧画面 297
辞書情報 387
視聴画面 263
視聴中着信録画設定 276
視聴予約 271
視聴予約リスト 271
しっかりトーク 61
指定着信許可 124
指定着信拒否 123
指定転送でんわ 395
指定発信制限 123
指定留守番電話 392
自動音量設定(ビデオ) 276
自動音量設定(ワンセグ) 276
自動起動時刻設定 242
自動起動情報 243
自動起動設定 242
自動更新設定(スキャン機能) 480
自動更新設定(ソフトウェア更新) . . 475
自動チャンネル設定 262
自動電源ON／OFF設定 360
自動振分け設定(トルカ) 253
自動振分け設定(メール) 212
自動振分け設定画面 212
自動変換機能設定 59
自動保存設定 143
自動読取設定 257

字幕表示設定 276
車載ハンズフリー 61
シャッター音選択 143
住所リンク機能 169
充電 40
充電確認音 95
充電端子 27
受信アドレス一覧 210
受信アドレス一覧画面 210
受信画質設定 74
受信結果画面 194, 219, 226
受信表示設定(トルカ) 257
受信表示設定(メール) 215
受信フォルダー覧画面 199, 201
受信メール一覧画面 199, 201
受信メール詳細画面 199, 201
受信BOX 199
取得完了画面 175, 342
主/副音声設定(ビデオ) 307
主/副音声設定(ワンセグ) 266
種別一覧画面 345
受話音量 65
上限値アイコン消去 372
詳細表示画面 138
肖像権 21, 129
状態表示アイコン 107
省電力モード 101
商標 21
情報表示 190, 306, 308
証明書 171
証明書センター接続設定 173
照明設定 74, 101, 277
初期値設定 44
署名 216
シンプルメニュー 36
スイッチ付イヤホンマイク 375
スーパーサイレント 98
ズーム 73, 141
スキャン機能 479
スキャン機能設定 479
スキャン結果 480
スクロール 35
スクロール設定 169, 214, 283
スクロール選択 32
スケジュール 363
スケジュール一覧画面 364
スケジュール詳細画面 365
スケジュール添付 192
スピーカー 27
スライドショー 292
静止画 290
静止画一覧画面 290
静止画撮影 137
静止画録画 271
赤外線通信 326
　全件受信 329
　全件送信 329
　1件または複数件受信 329
　1件または複数件送信 329
赤外線ポート 26
赤外線リモコン 330
積算通話時間 371
積算通話料金 371
積算リセット 372
セキュリティエラー 233
セキュリティスキャン機能
(スキャン機能) 479
接続先選択 170
接続待ち時間設定 170
設定リセット 377
セルフタイマー設定 145
セルフモード 119
操作モード 281
操作モード切替 265, 307
送信アドレス一覧 210
送信アドレス一覧画面 210
送信フォルダー覧画面 200, 202
送信メール一覧画面 200, 203
送信メール詳細画面 200, 203
送信メッセージ詳細履歴 55
送信BOX 200
即時更新 477
その他ファイル添付 192
ソフト一覧画面 231
ソフトウェア更新 474
ソフトウェア更新画面 476
ソフト情報 233
ソフト情報表示設定 231
ソフト設定 233
　アイコン情報 233
　着信音/画像変更 233
　通信設定 233
　電話帳/履歴参照 233
　トルカ参照 233
　番組表ボタン設定 233
　待受画面設定 243
　待受画面通信 244

◆◇◆ タ ◆◇◆

代替画像 72
代替画像設定 72
代替画像送信 72
タイトル名一覧 292
ダイヤル発信制限 121
ダイヤルボタン 27
ダイレクト選択 35
ダウンロード 164
ダウンロード辞書 387
卓上ホルダ 41
端末暗証番号 116
端末暗証番号変更 117
端末情報データ利用設定 170
端末初期化 377
地域選択 262
チェックボックス 35, 156
地図アプリ 236
知的財産権 21
着うたフル®一覧画面 346
着信アンサー設定 64
着信イルミネーション 106
着信音設定(着うたフル®) 350
着信音設定(メロディ) 311
着信音選択 92
着信音量 65
着信拒否 63
着信/充電ランプ 27
着信中の表示 63
着信履歴 52
着信履歴一覧画面 53
着信履歴詳細画面 53
着モーション 92, 100
着もじ 54
着もじ優先設定 56
チャットグループ 224
チャットグループアドレス確認画面 224
チャットグループ一覧画面 224
チャットグループ詳細画面 224
チャット設定 223
チャットメール 220
チャットメール画面 221, 222
チャットメンバー 220

チャットメンバー一覧画面 220
チャネル一覧画面 176
チャプター情報 341
チャンネル情報 265
チャンネル設定 261
チャンネル設定初期化 277
チャンネル追加登録 265
チャンネルリスト 261
チャンネルリスト一覧画面 262
チャンネルリスト詳細画面 262
チャンネルリスト選択 262
重複チェック設定 257
著作権 21, 129
ちらつき補正設定 143
追加サービス 406
　応答メッセージ設定 407
ツータッチダイヤル 88
通話時間／料金 371
通話中音声メモ 370
通話中着信音 63
通話中着信設定 398
通話中の着信動作選択 398
通話中保留 66
通話品質アラーム 95
通話料金通知 372
使いかたナビ 37
定型文 385
定型文一覧画面 385
定型文一覧表 453
定型文画面 385
定型文フォルダー覧画面 385
ディスプレイ 26, 29
データ一覧画面 315
データ詳細画面 315
データ通信 410
データ通信の準備の流れ 413
データ転送(OBEX™通信) 410
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ 412
データ放送 268
データ放送トルカ設定 257
データBOX 288
テキストボックス 156
テキストメモ 373
テキストメモ情報 373
テキスト読取画面 149
テキスト読取結果確認画面 149
テキスト読取結果画面 149
テキストリーダー 149
テキストリーダー一覧画面 150
デコメアニメ® 187
デコメアニメ®作成画面 187
デコメアニメ®テンプレート一覧画面 190
デコメアニメ®編集画面 187
デコメ®絵文字 288
デコメール® 184
デコメール®テンプレート一覧画面 189
デコメール®テンプレート詳細画面 189
デスクトップ 107
デスクトップ貼付 109
手ブレ補正 143
デュアルネットワーク 396
テレビ電話画像選択 75
テレビ電話切替 51
テレビ電話切替機能通知 76
テレビ電話設定 73
テレビ電話着信拒否 126
テレビ電話中の画面 48
テレビ電話ハンズフリー設定 74
テレビ電話メモ一覧画面 71
テレビ電話メモの再生／消去 71
テレビ電話を受ける 62
テレビ電話を受ける(国際ローミング) 420
テレビ電話をかける 48
テレビ電話をかける(国際ローミング) 419
テレビリンク 269
テレビリンク一覧画面 269
電源OFF時ICロック設定 250
電源ON／OFF 43
伝言メモ設定 69
伝言メモの再生 70
転送ガイダンス 395
転送でんわ 394, 423
電卓 373
電池切れアラーム 43
電池切れ画面 43
電池残量 43
電池少量時録画設定 276
電池パック 39
　充電 40
　充電時間 41
　使用時間 41
　取り付けかた／取り外しかた 39
電波の受信レベル 29
添付ファイル 191, 197
添付ファイル削除 193, 209
添付ファイル優先受信 215
テンプレート 189
　デコメアニメ® 190
　デコメール® 189
電話帳 78
電話帳一覧画面 84
電話帳お預かりサービス 126
　静止画 291
　電話帳 90
　メール 207
電話帳画像着信設定 100
電話帳画像転送 330
電話帳検索 83
電話帳検索画面 83
電話帳削除 85
電話帳指定設定 123
電話帳修正 85
電話帳詳細画面 85
電話帳追加登録 82
電話帳通信履歴表示 90
電話帳添付 192
電話帳登録(本体) 78, 82
電話帳登録(FOMAカード) 78, 82
電話帳登録件数 86
電話帳内画像送信設定 90
電話を受ける 62
電話を受ける(国際ローミング) 420
電話をかける 48
電話をかける(国際ローミング) 419
動画 298
動画一覧画面 298
動画再生ソフト 458
動画撮影 139
動画メモ 371
動画容量設定 142
登録外着信拒否 126
登録件数 482
時計設定 45
時計表示 112
ドコモケータイdatalink 414

ドコモ証明書 171
閉じタイマーロック設定 121
トリミング 296
トルカ 250
トルカ一覧画面 254
トルカ更新 255
トルカ取得 251
トルカ取得設定 257
トルカ詳細画面 254
トルカ設定 257
トルカ添付 192
トルカビューア 252
トルカフォルダー覧画面 252
トレース情報 233

◆◇◆ ナ ◆◇◆

ナイトモード 74
ナビゲーション表示 28
日本語表示 113
認識モード設定 150
ネットワーク暗証番号 116
ネットワークサーチ設定 421
ネットワークサービス 389
ノイズキャンセラ 61
脳problem？ 235

◆◇◆ ハ ◆◇◆

バーコードリーダー 146
バーコードリーダー一覧画面 148
バージョン表示 480
パーソナルデータロック 120
バイブレータ 93
バイリンガル 113
パケット通信 410
パケット通信中着信設定 76
パターンデータ更新 479
バックグラウンド再生 264, 338, 341, 347, 481
発信者番号通知 46
発信者番号非通知理由 125
発信中の表示 49
発信履歴 52
発信履歴一覧画面 52
発信履歴詳細画面 52
発着信番号表示設定 111
発番号設定 56
貼り付け 386
貼り付けアイコン 109
貼り付けアイコン一覧画面 110
貼付表示位置 292
パレット 185
番組一覧画面 338
番組情報 340
番組情報表示 265
番組表ｉアプリ 268
番組フォルダー覧画面 338
番号通知お願いサービス 396, 424
ハンズフリー 61
反転モード設定 150
光センサー 26, 102
比吸収率 483
ピクチャー覧 292
ピクチャ切り出し 303
ピクチャ情報 291
ピクチャ添付 191
ピクチャ貼付 139, 291
ピクチャビューア 290
ピクチャ編集 294
ピクチャ編集画面 294
非通知着信設定 125
ビデオ 304
ビデオ一覧画面 304
ビデオプレーヤー 304
ビデオ録画 270
ビューブラインド 103
表示アイコン説明 31
表示サイズ設定(カメラ) 144
表示サイズ設定(キャラ電) 308
表示サイズ設定(ピクチャ) 294
表示サイズ設定(ｉモーション) 301
表示モード設定 281
ファイル情報 313, 321
ファイル制限 145, 292
フォーカス機能 142
フォーカス設定 74, 143
フォトモード 137
フォトレタッチ 296
フォルダー覧画面(ピクチャ) 290
フォルダー覧画面(ビデオ) 304
フォルダー覧画面(メロディ) 310
フォルダー覧画面(ｉモーション) 298
フォルダー覧画面(SDその他ファイル) 321
フォルダ情報 245
フォント設定 111
複数選択 35
不在着信 68
ブックマーク 160
ブックマーク添付 192
プライベートウィンドウ 27, 29, 31, 101
プライベートメニュー 368
プライベートメニュー一覧画面 368
プライベートメニュー設定 368
プルダウンメニュー 156
フルブラウザ 280
フルブラウザ画面 280
フルブラウザ設定 283
フルブラウザ設定確認 284
プレイリスト(ミュージックプレーヤー) 352
　プレイリスト再生 353
　プレイリスト作成 353
プレイリスト(ｉモーション) 302
　プレイリスト登録 302
　プレイリスト再生 302
プレイリスト一覧画面(ミュージックプレーヤー) 353
プレイリスト一覧画面(ｉモーション) 302
プレイリスト曲一覧画面 353
フレーム 282
フレーム合成 295
フレーム撮影 143
プレーヤーメニュー画面 345
プレフィックス設定 60
プログラム(メロディ) 310
　プログラム再生 310
　プログラム編集 325
分類一覧表示画面 315
ページ情報 283
編集中データ 81, 382
返信時自動学習設定 215
ボイスイヤホン発信 89
ボイス設定 89
ボイスダイヤル 88
ボイスダイヤル自動発信 89
ボイスダイヤル設定 88
ボイスレコーダー 332
ボイスレコーダー保存確認画面 332
ボイスレコーダー録音画面 332
放送用保存領域 260

放送用保存領域消去.....277
冒頭文／署名設定.....216
ポーズダイヤル.....57
ホーム設定.....284
ホームURL.....284
他の機器との接続方法.....412
保護(画面メモ).....163
保護(メール).....206
保護(メッセージR/F).....218
保護件数.....482
保証.....472
ポストビュー画面...137, 138, 140
保存件数.....482
保存先設定.....143, 332
保存先フォルダ選択
.....253, 325, 349
保存メール一覧画面.....200, 204
保存BOX.....200
ボタン確認音.....94
ボタン操作ガイド.....74
保留.....66
保留音設定.....66
ホワイトバランス.....74
ホワイトバランス設定.....142
本体付属品.....23
本体へ移動.....320
本体へコピー
.....253, 255, 317, 319, 374
本文表示設定.....215

◆◇◆ マ ◆◇◆

マーカースタンプ.....295
マイピクチャ.....290
マイメニュー.....159
マジックスタンプ.....143, 296
待受画面.....43
待受画面終了.....244
待受画面終了情報.....244
待受画面設定(カメラ).....141
待受画面設定(ｉアプリ).....243
待受サイズ変換.....296
マナーモード.....96, 97
マナーモード設定中の動作.....97
マナーモード選択.....97
まるごと着信音設定.....350
マルチアクセス.....356
マルチアクセスの組み合わせ.....454
マルチウィンドウ.....267, 281
マルチタスク.....357
マルチタスクの組み合わせ.....455
マルチナンバー.....399
ミュージック情報.....350
ミュージックフォルダー一覧画面...346
ミュージックプレーヤー.....344
ミュージックプレーヤー再生時の画面
.....346
ムービーモード.....139
迷惑電話ストップ.....395
メインメニュー.....32
　設定グループ.....357
　ツールグループ.....357
　メールグループ.....357
　ｉモードグループ.....357
メール.....180
メール一覧表示設定.....214
メールグループ.....214
メールグループアドレス確認画面..214
メールグループ一覧画面.....214
メールグループ詳細画面.....214
メールサイズ切り出し.....303
メール作成画面.....180
メール自動受信.....194
メールセキュリティ.....205
メールセキュリティ設定.....123
メール設定.....214
メール設定確認.....215
メール選択受信.....195
メール選択受信設定.....195
メールテロップ表示設定.....277
メール本文入力画面.....180
メール／メッセージ鳴動.....95
メールメニュー.....201
メッセージ自動表示設定.....217
メッセージ問合せ.....390
メッセージ表示設定.....56
メッセージR/F.....216
メッセージR/F一覧画面.....217
メッセージR/F詳細画面.....217
メッセージR/F表示.....217
メニューアイコン.....32
メニューアイコン設定.....103
メニュー機能.....32
メニュー番号選択.....34
メモ一覧画面.....70
メモの再生／消去.....70
メロディー一覧画面.....310
メロディコール設定.....94
メロディ再生画面.....310
メロディ情報.....311
メロディ添付.....192
メロディプレーヤー.....310
文字コード変換.....157
文字サイズ設定.....111
文字スタンプ.....296
文字入力.....380
　絵文字入力.....383
　学習履歴.....387
関係候補表示.....384
記号入力.....383
切り取り.....386
区点入力.....383
候補表示サイズ.....384
個人データ引用.....384
コピー.....386
スペース入力.....383
全角切替.....383
定型文入力.....383
電話帳引用.....384
入力モード切替.....384
バーコードリーダー.....146
貼り付け.....386
半角切替.....383
日付／時刻入力.....383
ヘルプ.....384
文字確定時間.....384
元に戻す(UNDO).....383
ユーザ辞書.....386
予測機能.....382
JUMP.....384
2タッチ／ニコタッチガイダンス
.....384
文字入力画面.....380
文字入力時ダイヤルボタン割り当て
一覧表(かな方式).....445
文字入力時ダイヤルボタン割り当て
一覧表(ニコタッチ方式).....447
文字入力時ダイヤルボタン割り当て
一覧表(2タッチ方式).....446
文字入力方式.....380
　モード1(かな方式).....380
　モード2(2タッチ方式).....388
　モード3(ニコタッチ方式).....388
文字を修正.....382
モバイルWスピード.....276

◆◇◆ ヤ ◆◇◆

ユーザ辞書 386
ユーザ証明書 172
　失効申請 173
　発行申請／ダウンロード 172
ユーザ設定 276
優先順位
　アラーム通知 275, 362
　応答メッセージ 69
　自動振分け 212
　代替画像 71, 72
　着信イルミネーション 106
　着信音 93
　着信画像 100
　バイブレータ 94
　迷惑電話防止 127
優先ネットワーク設定 421
輸出管理規制 484
ゆったりトーク 61
ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号 419
曜日表示 112
横画面字幕位置設定 276
呼出時間表示設定 125
予約更新 477
予約録画結果 276

◆◇◆ ラ ◆◇◆

楽オク出品アプリ2 237
ラジオボタン 156
ラストURL 158
ラストURL初期化 158, 284
リアカバー 27
リスニング設定(ビデオ) 276
リスニング設定
(ミュージックプレーヤー) 352
リスニング設定(ワンセグ) 276
リスニング設定(ｉモーション) 301
リスニング設定
(Music&Videoチャネル) 341
リダイヤル 52
リダイヤル一覧画面 52
リダイヤル詳細画面 52
リ.マスター設定(ビデオ) 276
リ.マスター設定
(ミュージックプレーヤー) 351
リ.マスター設定(ワンセグ) 276
リ.マスター設定(ｉモーション) 301
リ.マスター設定
(Music&Videoチャネル) 341
リモコン番号設定 263
履歴表示設定 122
留守番電話 390, 423
連携起動設定 272
連写モード設定 143
連続撮影 137
連続スクロール 28
ローミングガイダンス設定 422, 423
ローミング時着信規制 423
録画動作設定 273
録画予約 271
録画予約リスト 272

◆◇◆ ワ ◆◇◆

ワールドウォッチ 46
ワンセグ 260
ワンセグアンテナ 27
ワンセグ視聴 263
ワンプッシュオープン 42
ワンプッシュオープンボタン 27

◆◇◆ 英数字 ◆◇◆

α省電力設定 241
α照明設定 241
αバイブレータ 242
ACアダプタ 41
ATコマンド 413
AV機器とのリンク 458
AV Phone To 機能 168
Bookmark一覧画面 161
Bookmarkフォルダー覧画面 161
Cookie 284
Cookie削除 285
Cookie設定 285
DCアダプタ 42
DCMX 240
DPOF設定 333
DTMF解除 73
DTMF送信 73
ECOモード 277
Feel＊Mail 105
FeliCa マーク(おサイフケータイマーク)
.....27, 249, 330
FirstPassセンター 172
FirstPassセンターのサイト画面 172
Flash 156
FOMAアンテナ 27
FOMAカード 37
　種類 39
　セキュリティ機能(動作制限機能) 38
　取り付けかた／取り外しかた 37
FOMAカード(UIM)設定 117
FOMAカード(UIM)操作 374
FOMAカードへコピー 374
FOMA端末から利用できるサービス
.....457
FOMA通信環境確認アプリ 241
Gガイド番組表リモコン 238
ｉアプリ 230
　起動 231
　実行 231
　自動起動 242
　省電力設定 234
　ソフト情報 233
　ダウンロード 230
　バージョンアップ 233
ｉアプリ音優先設定 241
ｉアプリ設定 241
ｉアプリ設定確認 242
ｉアプリデータ 245
ｉアプリバンキング 238
ｉアプリ待受画面 98, 243
ｉアプリメール 231
ｉアプリ To 機能 169
ｉアプリ To 設定 233
ｉチャネル 176
ｉモーション 174
ｉモーション切り出し 303
ｉモーション自動再生設定 176
ｉモーション取得 175
ｉモーション情報 299
ｉモーション添付 192
ｉモーション貼付 299
ｉモーションプレーヤー 298
ｉモーション編集 302
ｉモーション編集画面 302
ｉモーション保存 175
ｉモード 154
ｉモード故障診断サイト 473
ｉモード設定 169
ｉモード設定確認 170

iモード(着うたフル®)フォルダ一覧画面 346
iモードで探す 167
iモード問い合わせ 196
iモード問い合わせ設定 215
iモードパスワード 116
iモードパスワード変更 159
iモードメール 180
引用返信 196
作成 180
受信 194
送信 180
転送 197
返信 196
保存 181
iモードメニュー 154
ICオーナー確認 250
ICオーナー変更 250
iCお引っこしサービス 248
ICカード一覧 249
ICカードロック 250
iC送信 330
全件受信 331
全件送信 331
1件受信 331
1件送信 331
iD 設定アプリ 239
i Menu 154
Internet 160
ISP接続通信 170
JANコード 146
Mail To 機能 169
Media To 機能 169
microSDカード 314
取り付けかた／取り外しかた 314
パソコンなどで使う 322
ファイル名 323
フォルダ構成 323
microSDカード差し込み口 27
microSD情報表示 322
microSDチェックディスク 321
microSDファイル画面 315
microSDフォーマット 321
microSDへ移動 320
microSDへコピー 253, 255, 316, 318
microSDリーダーライター 322
Music&Videoチャネル 336
Music&Videoチャネル画面 336
Music&Videoチャネル再生時の画面 338
OFFICEED 406
PCモード 281
Phone To 機能 168
PINロック解除 118
PINロック解除コード 117
PIN1コード 116
PIN1コード入力設定 117
PIN1コード変更 118
PIN2コード 116
PIN2コード変更 118
QRコード 146
Referer 285
Referer設定 285
「S」表示 65
SAR 483
Script設定 284
SDオーディオ 344
SDその他ファイル 321
SDその他ファイル一覧画面 321
SD-PIM 315
SMS 225
作成 225
受信 226
送信 225
転送 197
返信 196
保存 226
SMS作成画面 225
SMS設定 227
SMS送達通知設定 227
SMS送達通知表示 210
SMS問い合わせ 227
SMS本文入力設定 228
SMS有効期間設定 227
SMS center設定 228
SSL証明書 171
ToDo 367
ToDo添付 192
TV設定確認 277
TV設定リセット 277
URL入力 160, 282
URL入力履歴 160
URL入力履歴一覧画面 160
USBモード設定 322
「V」表示 93
WEBメール 228
Web To 機能 169
WMA一覧画面 346
WMAファイル 343
WORLD CALL 58
WORLD WING 416
184を付ける 56
186を付ける 56
2in1 400
2in1設定メニュー画面 400
3Gネットワーク 416
3GPP 48
3G-324M 48
64Kデータ通信 410

クイックマニュアル

クイックマニュアルのご使用方法

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。
クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

■切り取りかた

切り取り線でクイックマニュアルのページを切り取ります。定規などを切り取り線に合わせて切り取れます。

- はさみなどで切り取る際には、けがなどに気を付けてください。

■折りかた

下図のように、表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折り畳んでお使いください。

- 1枚目、2枚目と順番に重ね、折り畳んでお使いください。

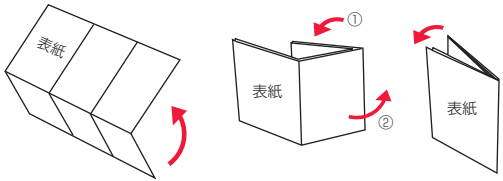

<切り取り線>

docomo P-06A クイックマニュアル

総合お問い合わせ先 <ドコモ インフォメーションセンター>

ドコモの携帯電話からの場合
(局番なし)151(無料)　※一般電話などからはご利用になれません。
一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

故障お問い合わせ先

ドコモの携帯電話からの場合
(局番なし)113(無料)　※一般電話などからはご利用になれません。
一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
- 各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
  ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/
  iモードサイト　iMenu▶お客様サポート▶ドコモショップ

リダイヤル・発信履歴・着信履歴から登録

■FOMA端末(本体)に追加登録
リダイヤル・発信履歴・着信履歴を表示
→(iR)→電話帳登録→本体→追加登録
→検索方法を選択→電話帳を検索
→登録する電話帳を選択→(●)→(✉)→YES

電話帳の修正

電話帳詳細画面を表示→(メニュー)
→修正したい項目を選択→内容を修正→(✉)
→YES

電話帳の登録(本体)

(1秒以上)→本体

名前を入力

ｶﾅ→フリガナを編集

GR グループ→グループを選択

電話番号→電話番号を入力
→アイコンを選択(4番号まで)

メールアドレス→メールアドレスを入力
→アイコンを選択(3アドレスまで)

住所→郵便番号を入力→住所を入力

誕生日→誕生日を入力→登録する・登録しない

メモ→メモを入力

文字の入力

■入力文字
漢・・・・・漢字ひらがな
ｶﾅ・・・・・カタカナ
英・・・・・英字
数・・・・・数字

■文字入力方式の選択
(メニュー)→設定→その他→文字入力方式
→入力モード→

モード1(かな方式)にチェック
モード2(2タッチ方式)にチェック
モード3(ニコタッチ方式)にチェック

→(✉)→優先的に使うモードを選択

■濁点、半濁点入力
文字を入力→(＊)を数回押す

静止画→項目を選択
静止画選択 . . . データBOX内の静止画を登録
静止画撮影 . . . カメラを起動して撮影した静止画を登録

NO メモリ番号→3桁のメモリ番号を入力→(✉)

■句読点入力
(#)を数回押す

■漢字ひらがな、カタカナ、英字、数字入力モードの切替
(✉)を数回押す

■絵文字入力
(iR)→絵文字／記号入力→絵文字入力
→絵文字を選択

■記号入力
(iR)→絵文字／記号入力→記号入力
→記号を選択

■改行入力
(カメラ)を押す

■スペース入力
(メール)→絵文字／記号入力→スペース入力

■文字消去
(○)でカーソル移動→(クリア)

■大文字／小文字切替
文字を入力→(＊)

テキストメモに「タダの菓子」を入力

■文字入力(編集)画面を表示
(メニュー)→ステーショナリー→テキストメモ
→<未登録>を選択

■ひらがなを入力(モード1)
た→(4)を1回、(○)を1回
だ→(4)を1回、(＊)を1回
の→(5)を5回
か→(2)を1回
し→(3)を2回

■文字を変換
(○)で「の」までカーソルを移動→(○)
→(○)で「タダの」を選んで(●)
→同様に残りの文字を確定

カメラ

■静止画撮影
(カメラ)→(●)→(●)

■連続撮影
(カメラ)→(カメラ)→(カメラ)→(●)→静止画を選んで(カメラ)
→(●)
※連続撮影した静止画を1枚だけ選択して保存する場合の手順です。

■動画撮影
(カメラ)→(カメラ)→(●)→(●)→(●)

ワンセグ

■自動チャンネル設定
(メニュー)→ワンセグ→チャンネル設定
→自動チャンネル設定→YES→YES
→タイトルを入力

■地域選択
(メニュー)→ワンセグ→チャンネル設定→地域選択
→地域を選択→都道府県を選択→YES

■チャンネルリスト選択
(メニュー)→ワンセグ→チャンネルリスト選択
→チャンネルリストを選択

■ワンセグを見る
(カメラ)(1秒以上)

音楽再生

■Music&Videoチャネル再生
(メニュー)→MUSIC→Music&Videoチャネル
→番組を選択
または
(メニュー)→データBOX→Music&Videoチャネル
→配信番組・保存番組→番組を選択

■ミュージックプレーヤー再生
(メニュー)→MUSIC→ミュージックプレーヤー
→全曲→曲を選択

テレビ電話をかける・受ける

■テレビ電話をかける
相手の電話番号を入力→(メール)
→お話が終わったら(終了)で通話を終了

■テレビ電話を受ける
着信音が鳴り、着信／充電ランプが点滅
→(＊)・(●)
→お話が終わったら(終了)で通話を終了

■ハンズフリーに切り替える
通話中・発信中・接続中→(＊)

<線で切り取る>

iモードメール

iモードメールの作成・送信

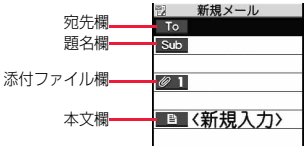

(メール)→(メール)

宛先欄を選択→入力方法を選択
→宛先を入力または選択

題名欄を選択→題名を入力

本文欄を選択→本文を入力

(メール)を押してメールを送信→送信完了後(●)

その他のメール機能

■返信

返信したいメールを選択または表示
→(i-メニュー)→返信／転送→iモードメールで返信・デコメアニメで返信・引用返信→本文欄を選択
→本文を入力→(メール)→送信完了後(●)

■転送

転送したいメールを選択または表示→(i-メニュー)
→返信／転送→転送→宛先欄を選択
→入力方法を選択→宛先を入力または選択
→(メール)→送信完了後(●)

ファイルの添付

■ピクチャ・メロディ・iモーション・トルカ・電話帳・スケジュール・ToDo・Bookmark・その他

作成画面を表示→添付ファイル欄を選択
→添付したいファイルの種類を選択
→フォルダを選択→ファイルを選択
ファイルによって選択方法は異なります。

機能一覧表

	メニュー	機能名称
メール		受信BOX
		送信BOX
		保存BOX
		新規メール作成
		新規デコメアニメ作成
		テンプレート
		WEBメール
		iモード問い合わせ
		SMS作成
		SMS問い合わせ
		チャットメール
		メール選択受信
		メール設定
		SMS設定
		エリアメール設定
iモード		iMenu
		Bookmark

iモードメールの受信

「(ピンク)」が点滅
→受信結果画面が表示→「メール」を選択
→表示したいiモードメールを選択

iモード問い合わせ

(メール)(1秒以上)

iモード		画面メモ
		ラストURL
		Internet
		メッセージR/F
		iチャネル
		iモード問い合わせ
		証明書操作
		iモード設定
		フルブラウザ
iアプリ		ソフト一覧(本体)
		iアプリ(microSD)
		iアプリ実行情報
		iアプリ設定
設定	サウンド	
	13	着信音選択
	50	着信音量
	30	ボタン確認音
	64	再生位置選択
	51	イヤホン切替設定
	68	メール／メッセージ鳴動

<切り取り線>

設定	**ディスプレイ**	
	56	画面表示設定
	70	照明設定
		ビューブラインド
	86	カラーテーマ設定
	57	メニューアイコン設定
	52	プライベートメニュー設定
	63	デスクトップ
	93	プライベートウィンドウ
	66	フォント設定
		文字サイズ設定
	15	バイリンガル
		オープン新着表示
		画質モード設定
		液晶AI
	36	表示アイコン説明
	イルミネーション	
		イルミネーション一括設定
	89	着信イルミネーション
		通話中イルミネーション

18

		不在未読イルミネーション
		Music&Video chイルミネーション
		クローズイルミネーション
		時報イルミネーション
		ミュージックイルミネーション
		ICカードイルミネーション
		サイドボタンイルミネーション
		設定確認
	きせかえ	
設定	**ロック／セキュリティ**	
		セルフモード
		オールロック
		パーソナルデータロック
		ICカードロック
		閉じタイマーロック設定
	40	シークレットモード
	41	シークレット専用モード
		ダイヤル発信制限
		登録外着信拒否
	10	非通知着信設定

19

	29	端末暗証番号変更
		FOMAカード(UIM)設定
		スキャン機能
		電源OFF時ICロック設定
	時間／料金	
	61	通話時間／料金
	60	積算リセット
		通話料金通知
		上限値アイコン消去
設定	**時計**	
	31	時計設定
		ワールドウォッチ
		サマータイム
		自動電源ON／OFF設定
		アラーム通知設定
	着信	
	54	バイブレータ
	20	マナーモード選択
	58	着信アンサー設定
		オープン設定
		履歴表示設定

20

		電話帳画像着信設定
		発着信番号表示設定
	90	呼出時間表示設定
	65	確認機能設定
		パケット通信中着信設定
	94	オート着信設定
設定	**通話**	
		受話音量
	18	クローズ動作設定
		保留音設定
		しっかりトーク
	76	ノイズキャンセラ
	75	通話品質アラーム
	77	再接続機能

21

	テレビ電話	
		受信画質設定
		画像選択
		テレビ電話ハンズフリー設定
		音声自動再発信
		テレビ電話切替機能通知
		テレビ電話着信拒否
	Feel＊Mail	
設定		新着表示
		履歴表示
	ネットワーク設定	
		プレフィックス設定
		国際ローミング設定
		国際ダイヤルアシスト設定
		在圏状態表示
	メロディコール設定	
	その他	
		サイドボタン操作
	35	文字入力方式
		電池

22

	84	ポーズダイヤル
		サブアドレス設定
		イヤホンマイク設定
		イヤホンスイッチ発信設定
設定		ボイス設定
		USBモード設定
	23	設定リセット
		端末初期化
		ソフトウェア更新
	46	マイピクチャ
		ミュージック
		Music&Videoチャネル
データBOX		iモーション
	16	メロディ
		きせかえツール
		キャラ電
		ワンセグ
		SDその他ファイル

23

<切り取り線>

LifeKit		バーコードリーダー
	79	赤外線受信
		SD-PIM
		カメラ
		テキストリーダー
	55	伝言メモ／音声メモ
		ボイスレコーダー
		電話帳お預かりサービス
サービス	17	発信者番号通知
		留守番電話
		キャッチホン
		転送でんわ
		迷惑電話ストップ
		番号通知お願いサービス
		2in1設定
		マルチナンバー
		通話中の着信動作選択

サービス		通話中着信設定
		遠隔操作設定
		デュアルネットワーク
		英語ガイダンス
		ローミングガイダンス設定
		追加サービス
		サービスダイヤル
		OFFICEED
		着もじ
電話帳		電話帳登録
		電話帳検索
		FOMAカード(UIM)操作
	24	発着信履歴
	0	自局番号表示
		グループ設定
		電話帳指定設定
	26	電話帳設定
		電話帳登録件数

ステーショナリー	44	アラーム
	45	スケジュール
	95	ToDo
	42	テキストメモ
	85	電卓
		使いかたナビ
	38	定型文／辞書
MUSIC		ミュージックプレーヤー
		Music&Videoチャネル
ワンセグ		ワンセグ視聴
		番組表
		視聴予約リスト
		録画予約リスト
		予約録画結果
		テレビリンク
		チャンネルリスト選択
		チャンネル設定
		ユーザ設定

おサイフケータイ		ICカード一覧
		DCMX
		トルカ
		ICカードロック設定
		設定
		ICオーナー確認
		ICオーナー変更
		iモードで探す

■公共モード(ドライブモード)
(未)(1秒以上)

■マナーモード
待受中・通話中→(#)(1秒以上)

ネットワークサービス

留守番電話サービス

■留守番サービス開始
(メニュー)→サービス→留守番電話
→留守番サービス開始→YES→YES
→呼出時間(秒)を入力

■留守番サービス停止
(メニュー)→サービス→留守番電話
→留守番サービス停止→YES

■留守番メッセージ再生
(メニュー)→サービス→留守番電話
→留守番メッセージ再生→YES
→音声ガイダンスに従って操作

キャッチホン

■キャッチホンサービス開始
(メニュー)→サービス→キャッチホン
→キャッチホンサービス開始→YES

■キャッチホンサービス停止
(メニュー)→サービス→キャッチホン
→キャッチホンサービス停止→YES

■通話中にかかってきた電話に出る
通話中着信→(R)
(R)を押すたびに通話する相手が切り替わります。

転送でんわサービス

■転送サービス開始

(メニュー)→サービス→転送でんわ
→転送サービス開始→転送先設定
→転送先の電話番号を入力→呼出時間設定
→呼出時間(秒)を入力→開始→YES

■転送サービス停止

(メニュー)→サービス→転送でんわ
→転送サービス停止→YES

FOMA端末から利用できるサービス

利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス (有料:案内料+通話料) ※電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール (有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

主なアイコン

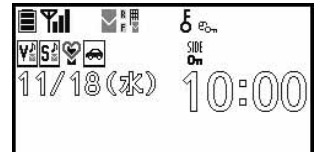

:電池残量(目安)

:電波受信レベル(目安)

Self:セルフモード中

(ピンク):未読iモードメール・SMSあり

R F(黄色):未読メッセージR/Fあり

(ピンク):iモードセンターにiモードメールあり

(黄色):iモードセンターにメッセージR/Fあり

:iモードセンターにiモードメールあり
(メール選択受信設定を「ON」に設定中)

:オールロック中

:パーソナルデータロック中

:ダイヤル発信制限中

:シークレットモード、シークレット専用モード中

:ICカードロック中

:閉じタイマーロック設定中

:バイブレータを「OFF」以外に設定中
(P.20参照)

:着信音量を「消去」に設定中
またはメール/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中

:マナーモード中(P.27参照)

:公共モード(ドライブモード)中(P.27参照)

:サイドボタン操作を「閉じた時無効」に設定中(P.22参照)

<紛失時などの緊急連絡先>

おまかせロック

※おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。

おまかせロックの設定/解除

0120-524-360

受付時間 24時間

その他緊急連絡先

<連絡先: >

<連絡先: >

<連絡先: >

● ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

<切り取り線>

docomo P-06A クイックマニュアル「海外利用編」

海外での紛失、盗難、精算などについて

＜ドコモ インフォメーションセンター＞（24時間受付）

● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-5366-3114*（無料）

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-06Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。（「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。）

● 一般電話などからの場合

＜ユニバーサルナンバー＞

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-0120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）は、P.16、P.20をご覧ください。

<切り取り線>

海外での故障に関して

＜ネットワークテクニカルオペレーションセンター＞（24時間受付）

● ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号（表1） -81-3-6718-1414*（無料）

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-06Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。（「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。）

● 一般電話などからの場合

＜ユニバーサルナンバー＞

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2） -800-5931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号（表1）／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号（表2）は、P.16、P.20をご覧ください。

● 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

● お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外で利用するための準備

● 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。
・「ご利用ガイドブック（国際サービス編）」
・「ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）」

iモードの設定

■日本で設定

iメニュー→iMenu→お客様サポート
→各種設定（確認・変更・利用）
→その他サービス設定・確認→海外利用設定
→iモード利用設定→「利用する」を選択
→iモードパスワードを入力→決定

■海外で設定

iメニュー→iMenu→海外利用設定
→iモード利用設定→「利用する」を選択
→iモードパスワードを入力→決定

遠隔操作設定

■日本で設定

メニュー→サービス→遠隔操作設定→遠隔操作開始
→YES

■海外で設定

メニュー→設定→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→遠隔操作設定（海外）
→YES→音声ガイダンスに従って操作

時計設定

メニュー→設定→時計→時計設定
→自動時刻時差補正する

海外で利用できるサービス

通信サービス	3G
音声電話	○
テレビ電話	○
SMS	○
iモード	○
iモードメール	○
iチャネル	○
パソコンと接続して行うパケット通信	○

○：利用できます。

● 海外では、64Kデータ通信は利用できません。

通信事業者の検索方法の設定

メニュー→設定→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→ネットワークサーチ設定
→項目を選択

オート……自動的に他の通信事業者に接続し直します。設定が終了します。

マニュアル……一覧で表示される通信事業者に手動で接続します。

ネットワーク再検索……「オート」に設定しているときは、自動的に接続先が切り替わり、設定が終了します。「マニュアル」に設定しているときは、通信事業者の一覧が表示されます。

→通信事業者を選択

優先的に接続する通信事業者の設定

(メニュー)→設定→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→優先ネットワーク設定
→(iモード)→リストから登録→通信事業者を選択
→(●)→(✉)→YES

通信事業者名を待受画面に表示

(メニュー)→設定→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→オペレータ名表示設定
→表示あり・表示なし

ディスプレイ

利用中の通信事業者名が表示されます。

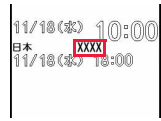

帰国後の設定

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに接続されます。

- ネットワークを手動で切り替えている場合
  (メニュー)→設定→ネットワーク設定
  →国際ローミング設定
  →ネットワークサーチ設定→マニュアル
  →DoCoMo

電話をかける／受ける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

■電話帳を利用して日本に国際電話をかける
電話帳詳細画面を表示→(ﾒｰﾙ)・(●)→発信
(✉)を押すと国際テレビ電話発信になります。

■「+」を利用して国際電話をかける
(0)(1秒以上)→「国／地域番号ー地域番号(市外局番)ー相手先電話番号」を入力→(ﾒｰﾙ)・(●)
(✉)を押すと国際テレビ電話発信になります。

日本に国際電話をかける場合は、国／地域番号に「81」を入力してください。
地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。

滞在国内に電話をかける

相手先電話番号を入力→(ﾒｰﾙ)・(●)
(✉)を押すとテレビ電話発信になります。

■電話帳を利用して電話をかける
電話帳詳細画面を表示→(ﾒｰﾙ)・(●)
→元の番号で発信

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

電話を受ける

電話がかかってきたら(ﾒｰﾙ)・(●)
(テレビ電話の場合、(ﾒｰﾙ)・(●)・(メニュー))

ローミングガイダンス設定

- 日本国内で設定してください。

(メニュー)→サービス→ローミングガイダンス設定

ネットワークサービスの利用

海外でネットワークサービスを利用する場合は、あらかじめ「遠隔操作設定」を設定しておく必要があります。

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

■ローミング時着信規制
(メニュー)→設定→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→ローミング時着信規制

■留守番電話(海外)
(メニュー)→設定→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→留守番電話(海外)

■転送でんわ(海外)
(メニュー)→設定→ネットワーク設定
→国際ローミング設定→転送でんわ(海外)

■ローミングガイダンス(海外)
(メニュー)→設定→ネットワーク設定
→国際ローミング設定
→ローミングガイダンス(海外)

■番号通知お願いサービス
(メニュー)→設定→ネットワーク設定
→国際ローミング設定
→番号通知お願いサービス

＜切り取り線＞

<切り取り線>

主要国の国／地域番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国／地域番号は、以下の番号を使用してください。

ご利用地域	番号
アイルランド	353
アメリカ合衆国	1
アラブ首長国連邦	971
イギリス	44
イタリア	39
インド	91
インドネシア	62
オーストラリア	61
オランダ	31

12

ご利用地域	番号
カナダ	1
韓国	82
ギリシャ	30
シンガポール	65
スイス	41
スウェーデン	46
スペイン	34
タイ	66
台湾	886
チェコ	420
中国	86
デンマーク	45
ドイツ	49

13

ご利用地域	番号
トルコ	90
ニュージーランド	64
ノルウェー	47
ハンガリー	36
フィリピン	63
フィンランド	358
ブラジル	55
フランス	33
ベトナム	84
ベルギー	32
ポーランド	48
ポルトガル	351
香港	852

14

ご利用地域	番号
マカオ	853
マレーシア	60
モナコ	377
ルクセンブルク	352
ロシア	7

●このほかの国の番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

15

主要国の国際電話アクセス番号(表1)

ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アラブ首長国連邦	00
イギリス	00
イタリア	00
インド	00
インドネシア	001
オーストラリア	0011
オランダ	00
カナダ	011

16

ご利用地域	アクセス番号
韓国	001
ギリシャ	00
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	002
チェコ	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
トルコ	00

17

ご利用地域	アクセス番号
ニュージーランド	00
ノルウェー	00
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	00
ブラジル	0021/0014
フランス	00
ベトナム	00
ベルギー	00
ポーランド	00
ポルトガル	00
香港	001
マカオ	00

ご利用地域	アクセス番号
マレーシア	00
モナコ	00
ルクセンブルク	00
ロシア	810

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00
アメリカ合衆国	011
アルゼンチン	00
イギリス	00
イスラエル	014
イタリア	00
オーストラリア	0011
オーストリア	00
オランダ	00
カナダ	011

ご利用地域	国際識別番号
韓国	001
コロンビア	009
シンガポール	001
スイス	00
スウェーデン	00
スペイン	00
タイ	001
台湾	00
中国	00
デンマーク	00
ドイツ	00
ニュージーランド	00
ノルウェー	00

ご利用地域	国際識別番号
ハンガリー	00
フィリピン	00
フィンランド	990
ブラジル	0021
フランス	00
ブルガリア	00
ペルー	00
ベルギー	00
ポルトガル	00
香港	001
マレーシア	00
南アフリカ	09
ルクセンブルク	00

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイックマニュアル「海外利用編」表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP.1の「海外での故障に関して」をご覧ください。

- 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「国際電話アクセス番号(表1)」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)」が必要になります。
- 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサルナンバーはご利用いただけない場合が多いため、ご注意ください。

<切り取り線>

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

iモードから　iMenu ► お客様サポート ► お申込・お手続き ► 各種お申込・お手続き　パケット通信料無料

パソコンから　My docomo（http://www.mydocomo.com/）► 各種お申込・お手続き

※iモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※iモードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
※パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
※ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合
航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与える恐れがあります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
※やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末をご使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード（ドライブモード／電源OFF）（P.67）
電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンス、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

●伝言メモ機能（P.69）
電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。

●バイブレータ（P.93）
電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

●マナーモード／スーパーサイレント／オリジナルマナー（P.96）
ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します（マナーモード・スーパーサイレント）。
マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます（オリジナルマナー）。
※ただし、シャッター音は消せません。

そのほかにも、留守番電話サービス（P.390）、転送でんわサービス（P.394）などのオプションサービスが利用できます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、回収、リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
<ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの) **151** (無料)
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合
(局番なしの) **113** (無料)
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、iモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。

ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/

iモードサイト　iMenu ► お客様サポート ► ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて
<ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-5366-3114*(無料)**

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-06Aから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。
(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合
<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-0120-0151***

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P.418、P.419をご覧ください。

海外での故障に関して
<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号(表1) **-81-3-6718-1414*(無料)**

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※P-06Aから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。
(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合
<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) **-800-5931-8600***

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表1)／ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P.418、P.419をご覧ください。

●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。

Li-ion 00

この取扱説明書は大豆油インキで印刷しています。

'09.6(第3.2版)
3TR100165CAA
F0209F2069-Ⓕ